


Bloomframe® - Pose en Tunnel (Support béton)

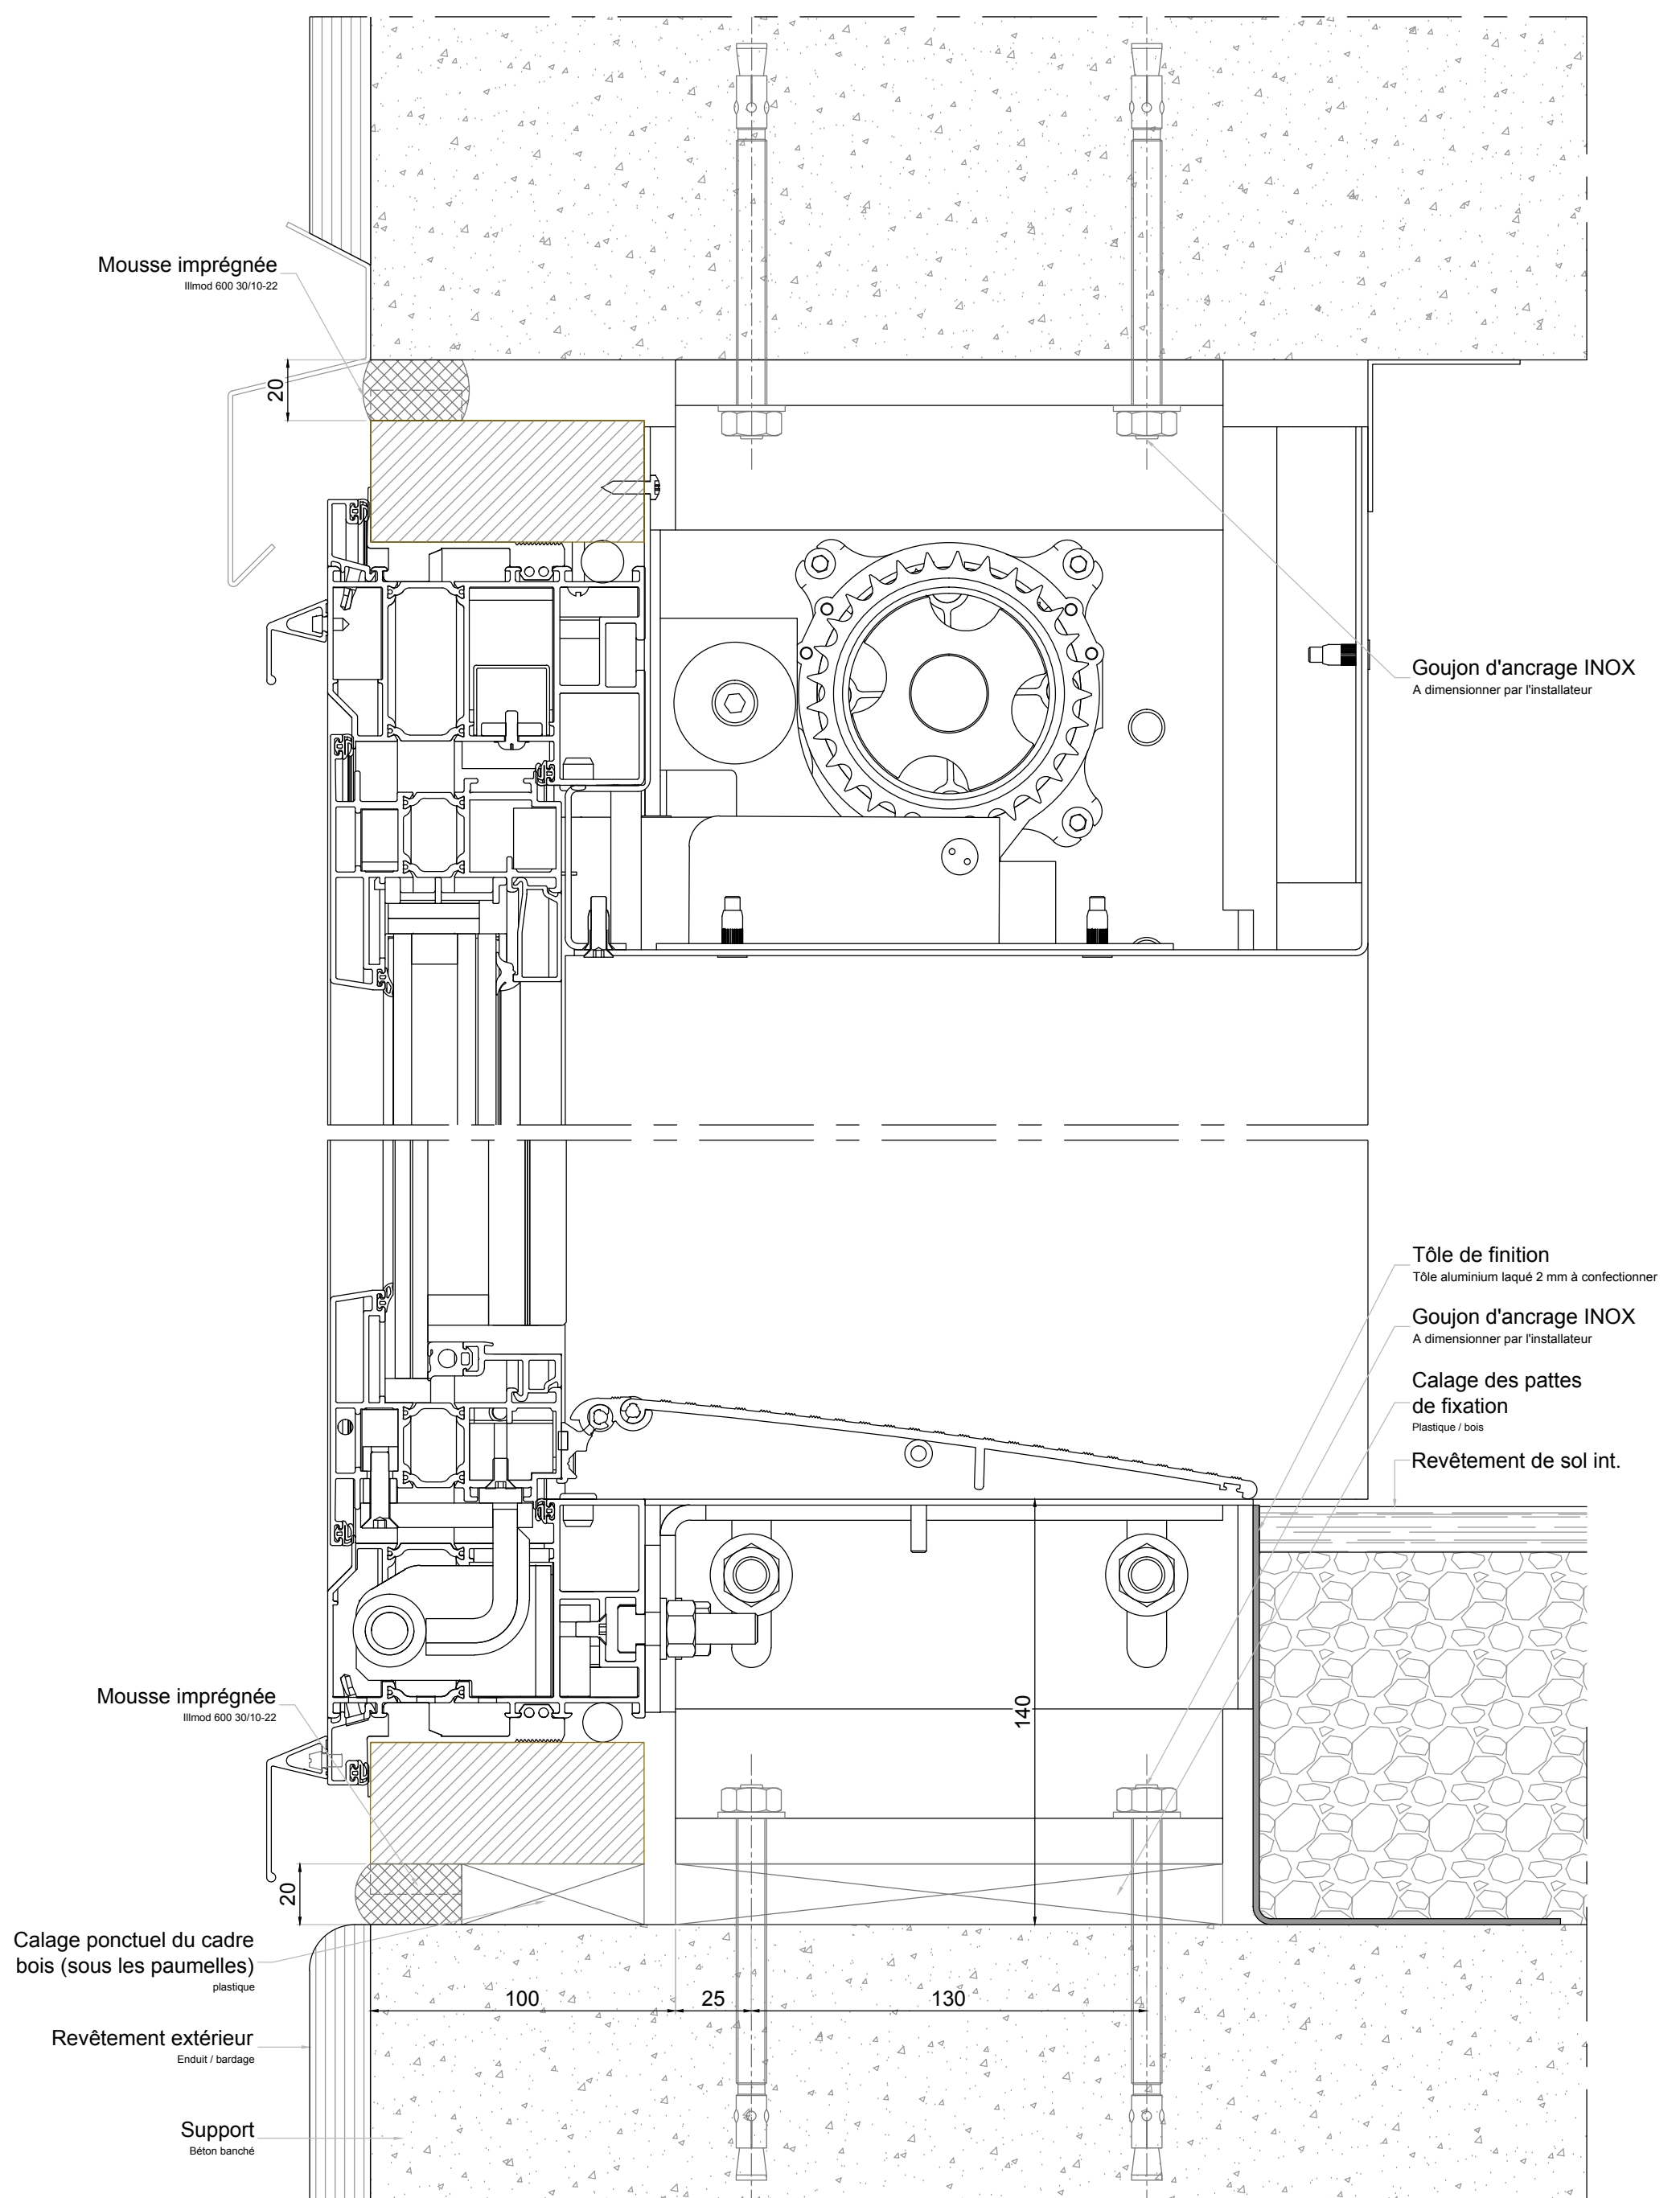


NB : L'ensemble des éléments repérés ci-dessus sont exclus de la fourniture du Bloomframe KAWNEER. Ils doivent être dimensionnés, chiffrés et fournis par l'installateur.

Pose Tunnel - Coupe Verticale
24/03/2016



Bloomframe® - Pose en Tunnel (Support béton)

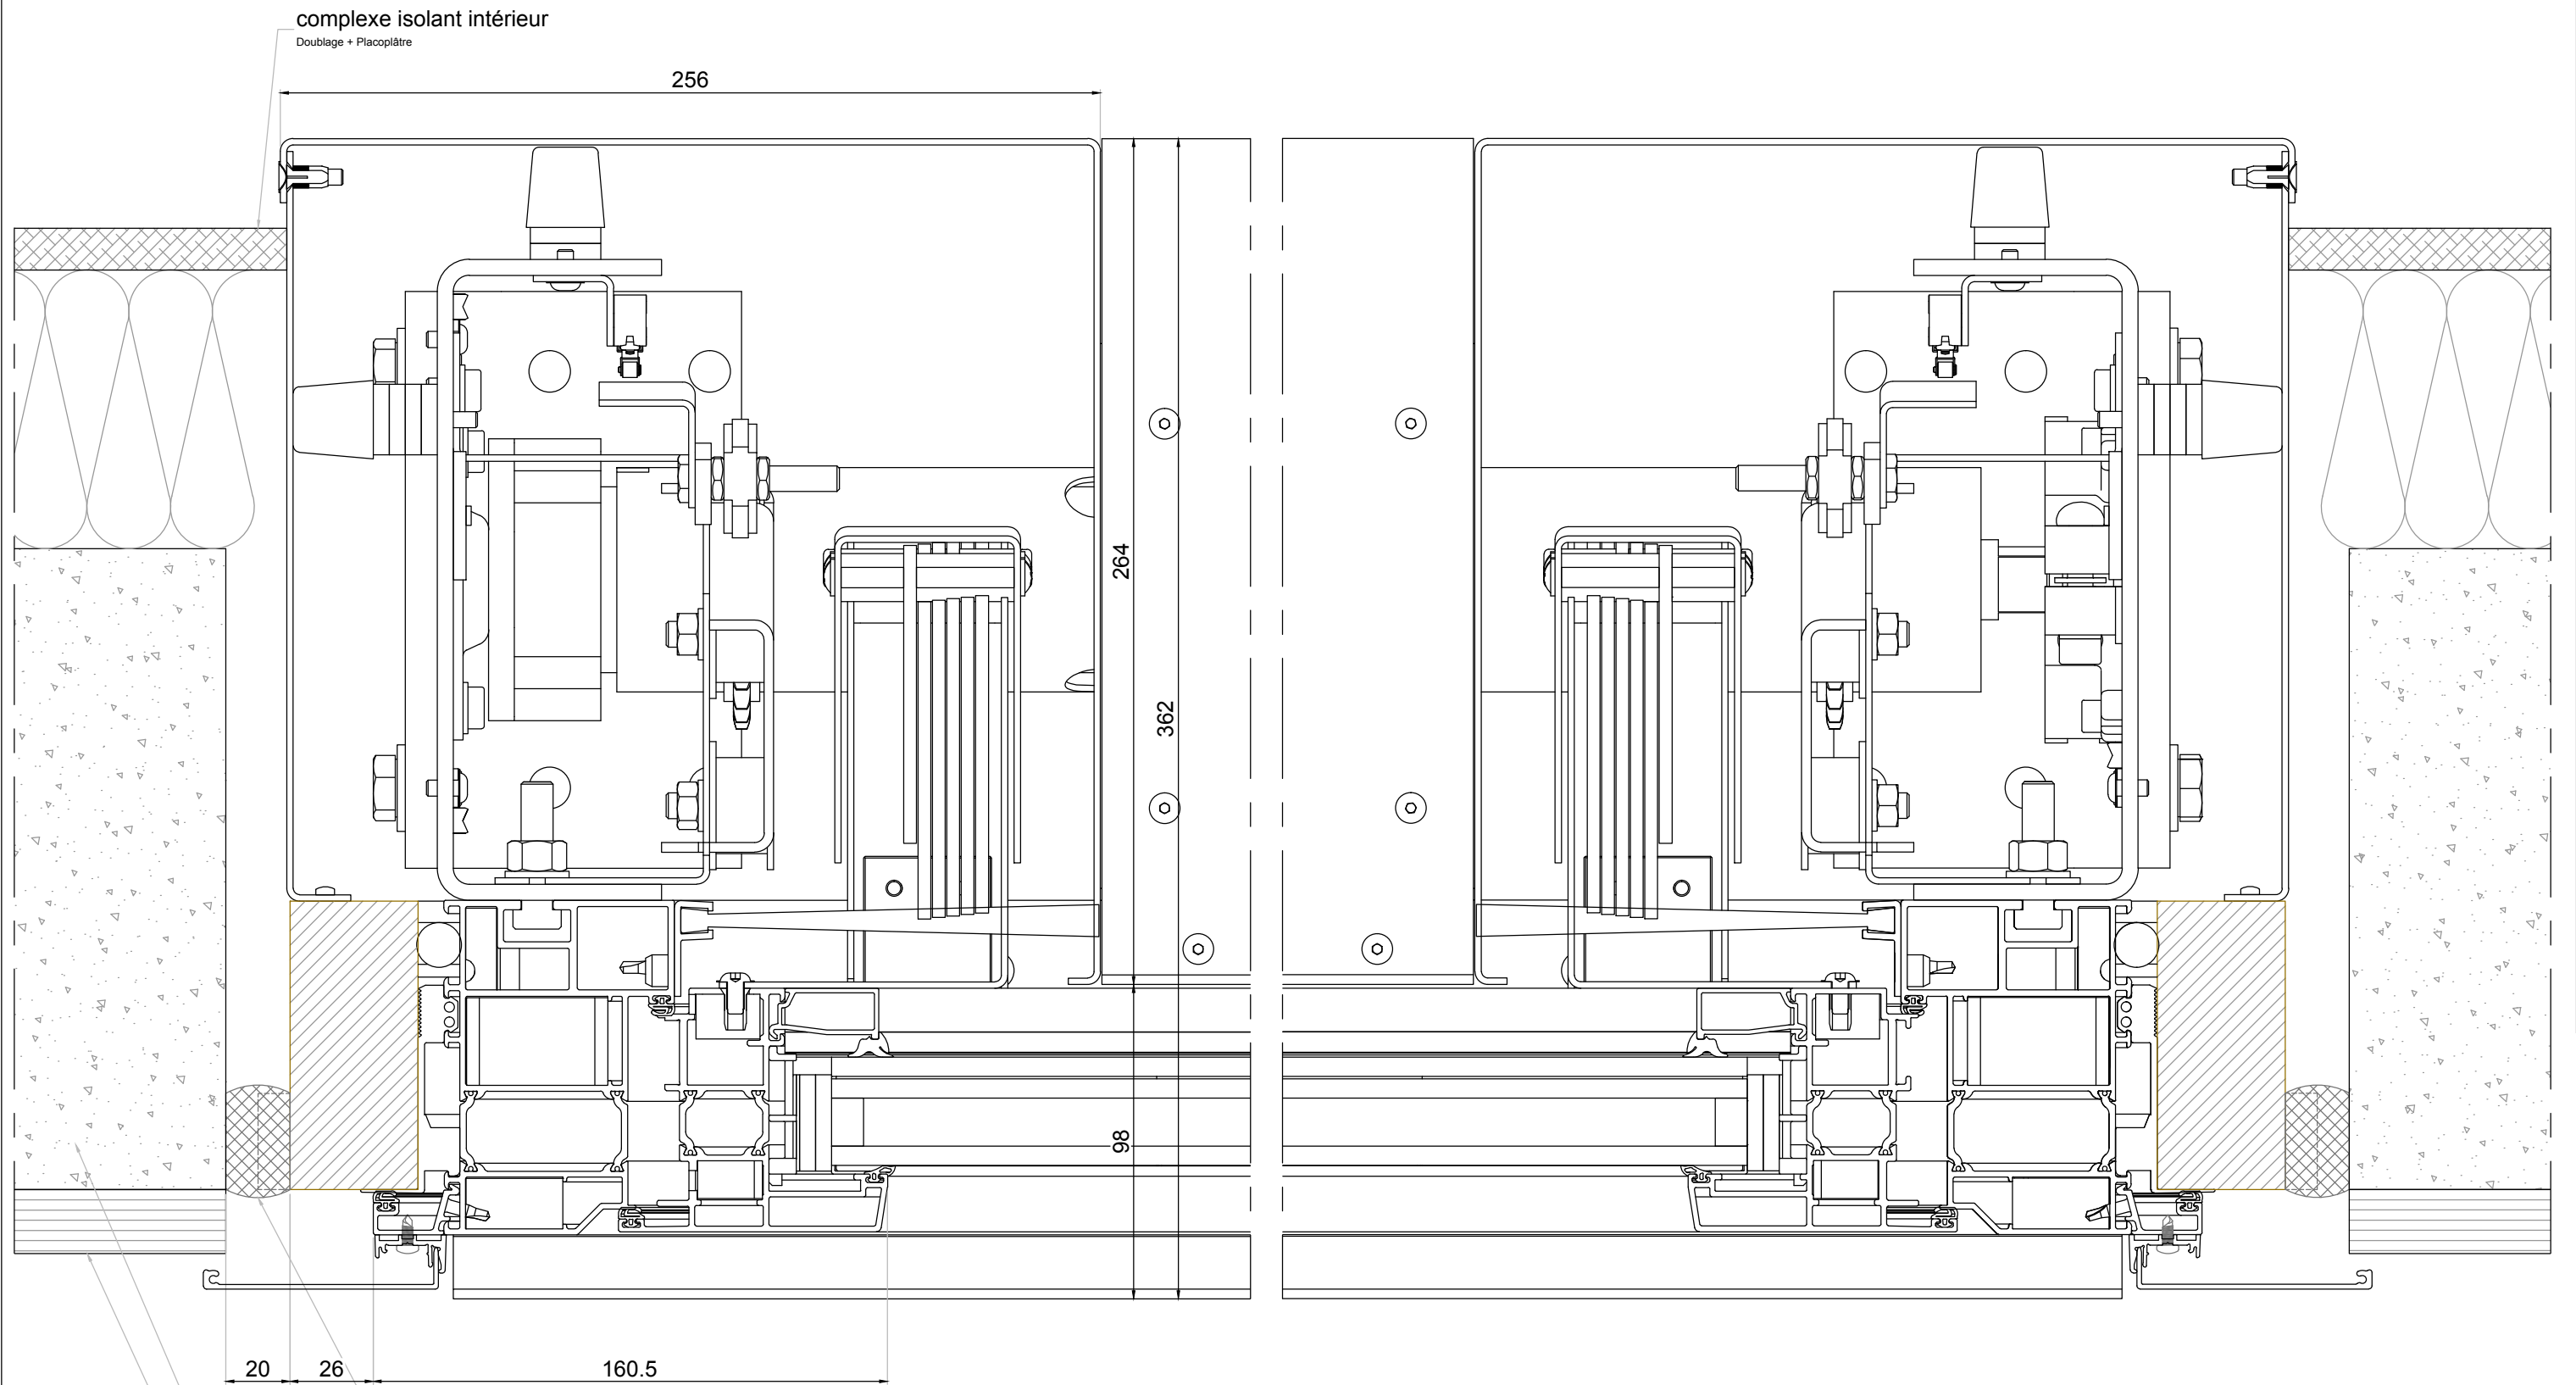

Support
Béton banché

Mousse imprégnée
Comprimande TP600 30/10-22

Revêtement extérieur
Enduit / bardage

NB : L'ensemble des éléments repérés ci-dessus sont exclus de la fourniture du Bloomframe KAWNEER. Ils doivent être dimensionnés, chiffrés et fournis par l'installateur.

Pose Tunnel - Coupe Horizontale

24/03/2016

